



安裝 Optical Touch Curtain

P/N: 13350784

- 短期安裝展示:
此模組配有強力磁鐵，可以吸附在有磁性的白板或其他有磁性的材質並安裝在投影畫面上方約5公分的地方。
- 長期安裝使用:
使用螺絲固定在欲投影的白板或是其他平滑的表面。並距離投影畫面上方約7公分的地方。

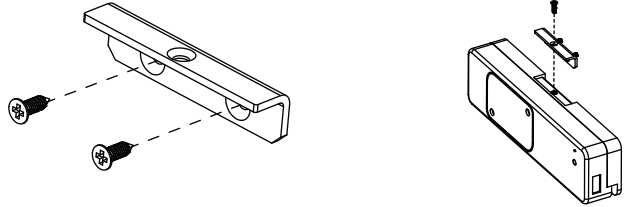


將Optical Touch Curtain 安裝在投影畫面上方中間的位置，與投影畫面必須間隔約7公分的距離。

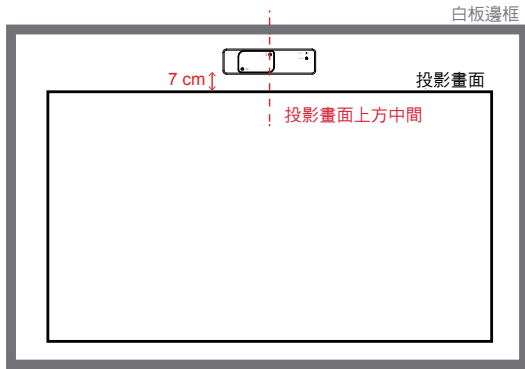

<調整 Optical Touch Curtain 光線角度>


當安裝好Optical Touch Curtain 後，將USB 線連結投影機與Curtain連接。與開啟的投影機連接後，"Power"指示燈會開啟並呈現綠燈。然後按下"Setting" 按鈕，"Power" 指示燈會轉變成紅色並進入"安裝模式"。按下投影機遙控器上的"Blank" 讓畫面呈現黑屏。

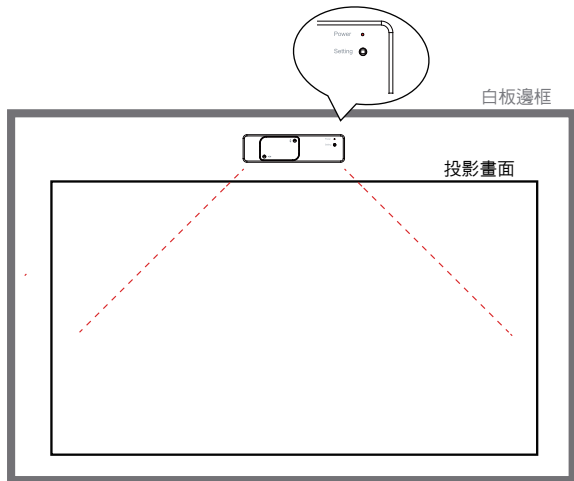


使用Slotted Screwdriver 將 ◊ 旋轉鈕順時針旋轉到底，此時會看到雷射光打在螢幕上。




旋轉 ◀ 鈕讓雷射光呈現水平。

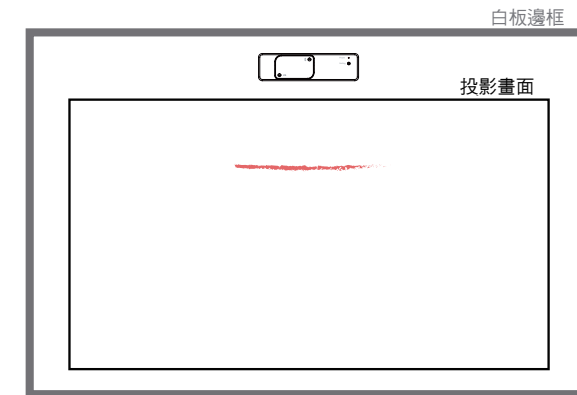


旋轉 ◊ 鈕讓雷射光往下移動到投影畫面外，並注意雷射光要與模組維持水平。

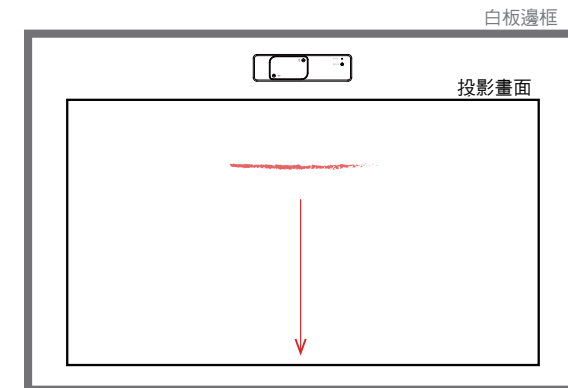


再次確認模組下方的雷射光是否為確實的實線。若無，請繼續調整 ◀ 和 ▶ ，直到雷射光線為實線。

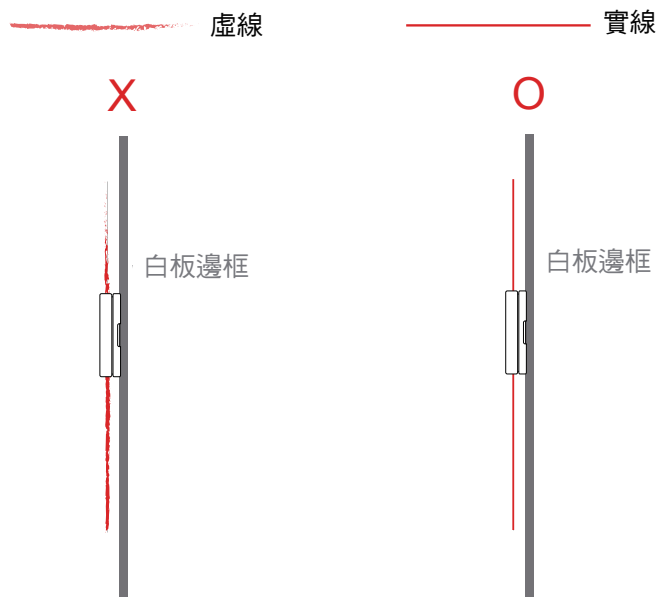


可使用Laser Card垂直靠齊投影牆面。確認雷射光束符合Laser Card上的虛線。

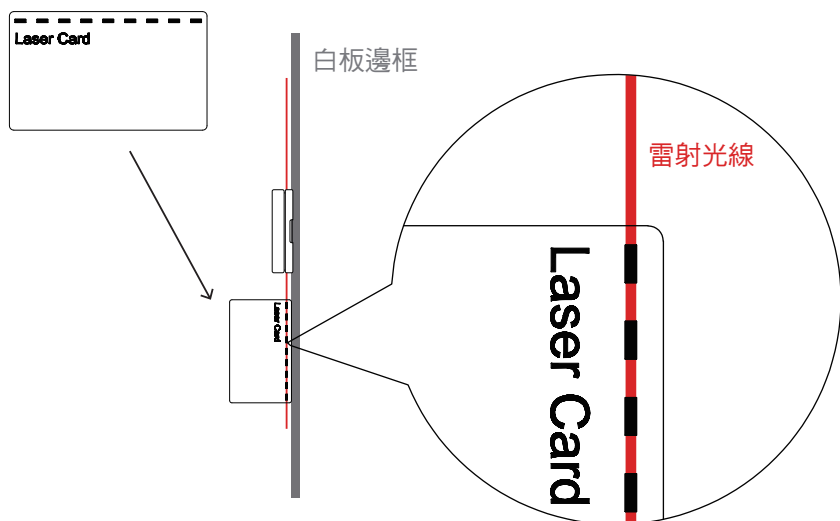


按下"Setting"按鈕"Power"燈會呈現綠色並回復到使用模式即可開始使用觸控互動功能。

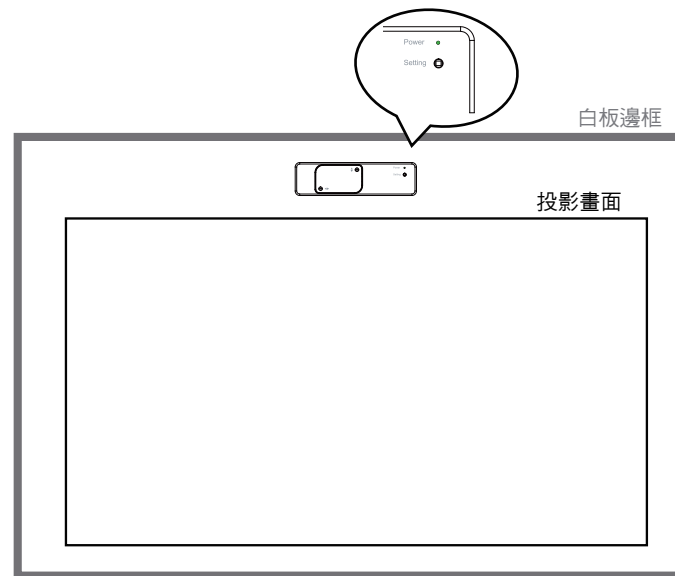


● 指示燈狀態

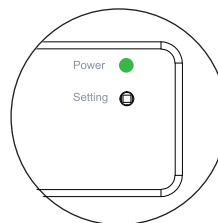


綠色
1. 待機模式。尚未與投影機連結。
2. 使用光筆模式。

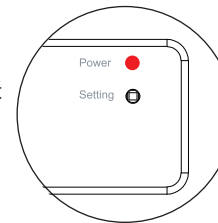

紅色
安裝模式。按下"Setting"後進入安裝模式。

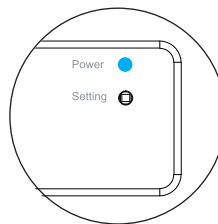

藍色
正常使用Touch模式狀態。

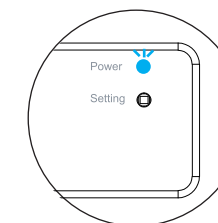

藍燈閃爍
1. Optical Touch Curtain並未與投影機妥當連線。
2. 畫面正在執行"Touch Area Setting"功能。

● 若Optical Touch Curtain持續無法使用，請與您的經銷商連繫。