


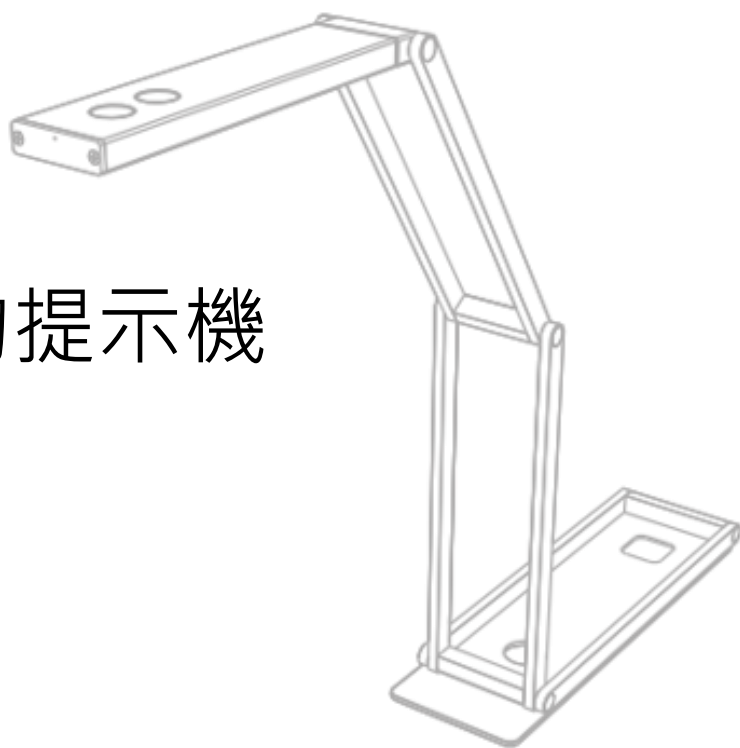

JECTOR 實物提示機 CM-U403C

應用程式操作說明

傑可達數位股份有限公司

服務專線：0800-822-311

www.jectordigital.com

手冊版本：2022/6/22

一、安裝應用程式 WINDOWS/Mac

1. 請至JECTOR官網 下載專區，下載JECTOR ShareCam軟體。
2. 將下載檔案解壓縮後，點選〔 JECTOR ShareCam 〕 exe檔執行安裝。
3. 點選進入安裝畫面，即可完成安裝，可看到桌面有應用程式捷徑。
4. 若已完成應用程式安裝，再次點選安裝檔即可執行程式調整、修復、移除等功能。

掃描QRcode 至網站下載專區：




或點選網址前往官網下載專區：


<https://www.jectordigital.com/01/FM-U403C.php>

STEP1.下載後請點壓縮檔

STEP2.打開壓縮檔點選exe執行安裝

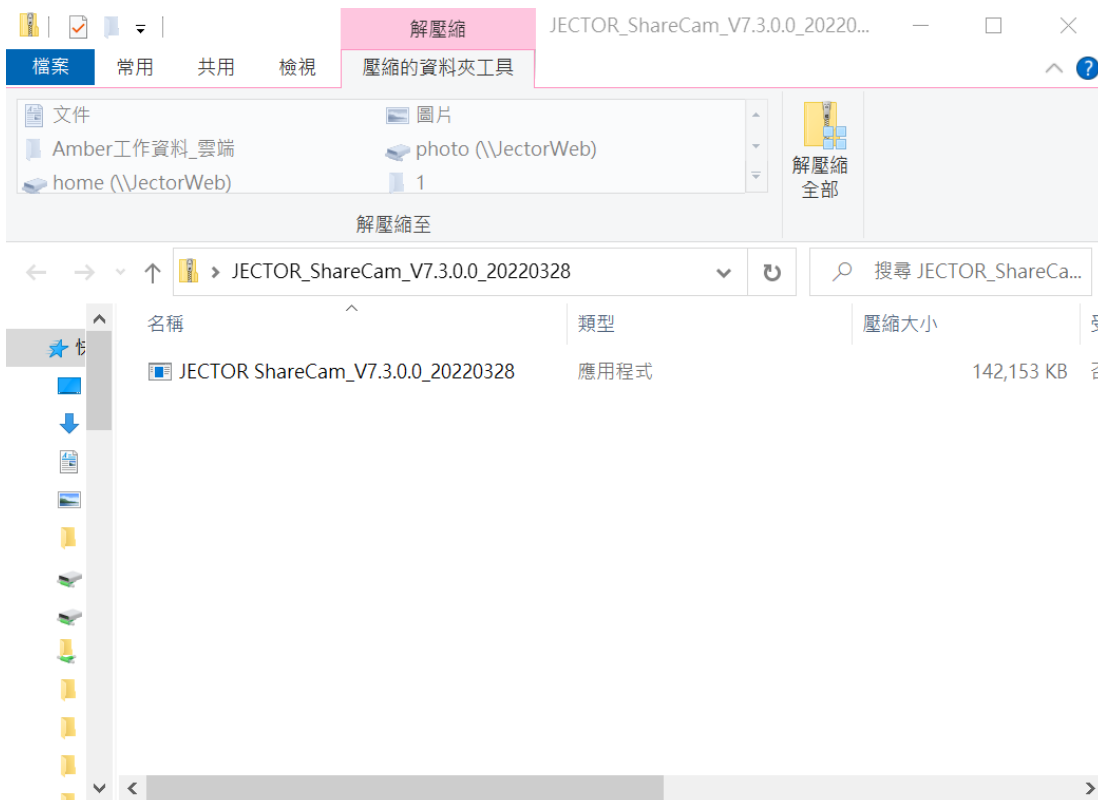

STEP3.安裝完成點選〔Finish〕重啟電腦使用應用程式

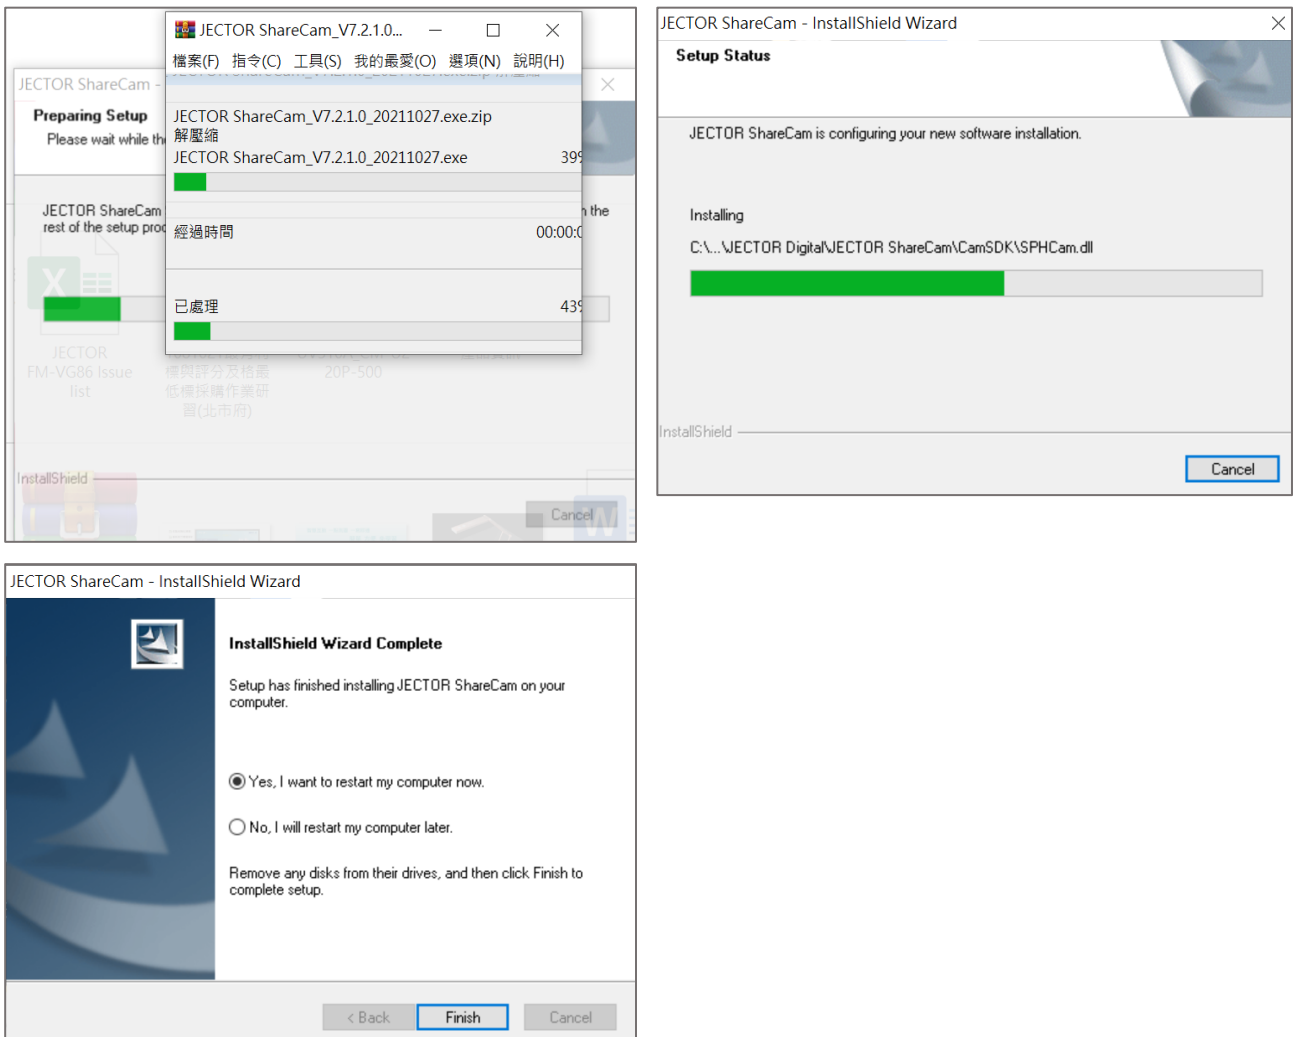


STEP4.完成安裝應用程式，桌面出現捷徑。





二、調整/修復/移除應用程式



1. 完成應用程式安裝後，再次點選安裝檔，即可執行程式調整、修復、移除等功能。
2. 點選「調整(Modify)」或「修復(Repaire)」，完成後會出現 Maintenance Complete畫面，點選Finish結束動作。
3. 若點選「移除(Remove)」畫面會出現確認畫面，點選「是」，即可移除應用程式，完成後會出現Uninstall Complete畫面，點選Finish結束動作。

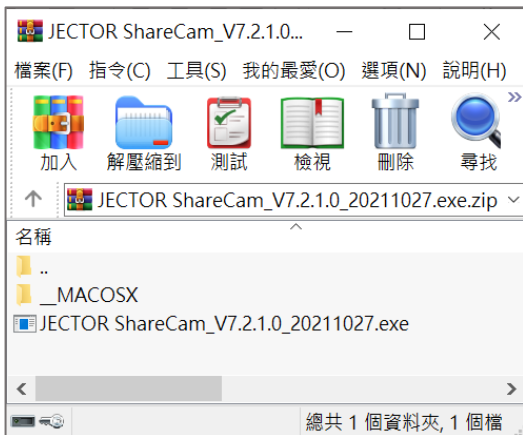

調整
修復
移除

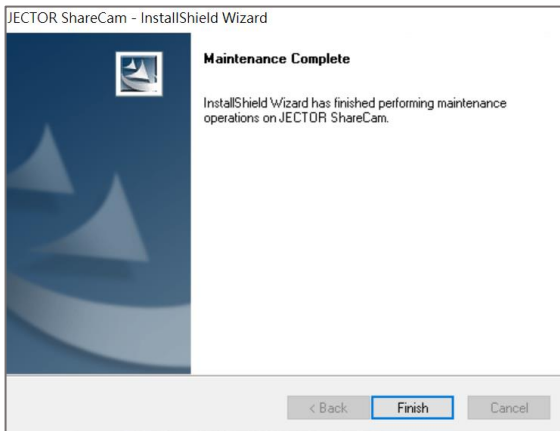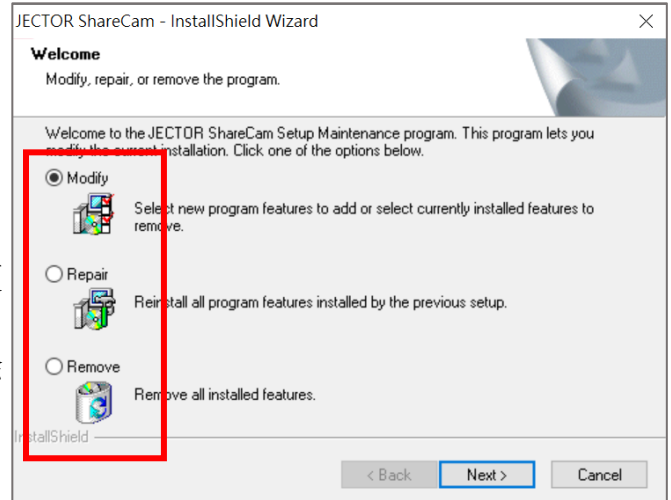

※移除應用程式

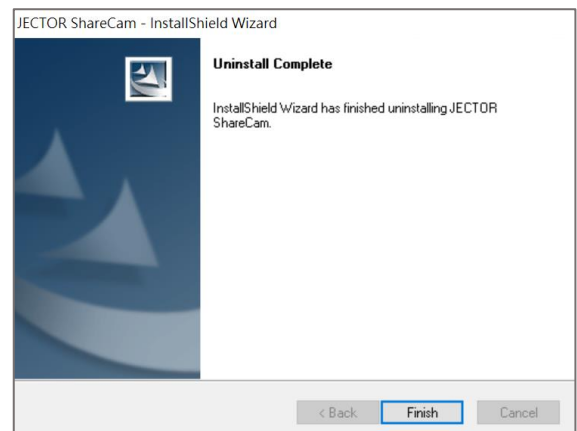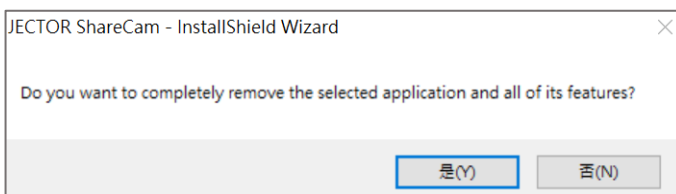

三、開始使用

目前以Windows系統軟體提供完整功能，MacOS系統軟體功能尚未完善，敬請見諒。
請務必先完成 USB 線連接及安裝應用軟體 JECTOR ShareCam。

1. 雙擊  圖示以開啟JECTOR ShareCam軟體。
2. 放置投影物件至鏡頭下。
3. 按鍵調整影像最佳化，即可開始教學或簡報。



3-1 影像設定

影像設定介面控制即時影像。點  開啟影像設定介面，以編輯影像格式或存檔路徑。

3-1-1 一般設置

可設定語言、儲存檔案路徑與檢視連線狀態。

3-1-2 拍照

可選擇存檔格式(JPEG/BMP/PNG)，與檔名設定。


3-1-3 錄影

輸出格式可選擇MP4/AVI/FLV，三種品質設定(高中低)，麥克風源設定與檔名設定。

3-1-4 關於

應用程式說明。



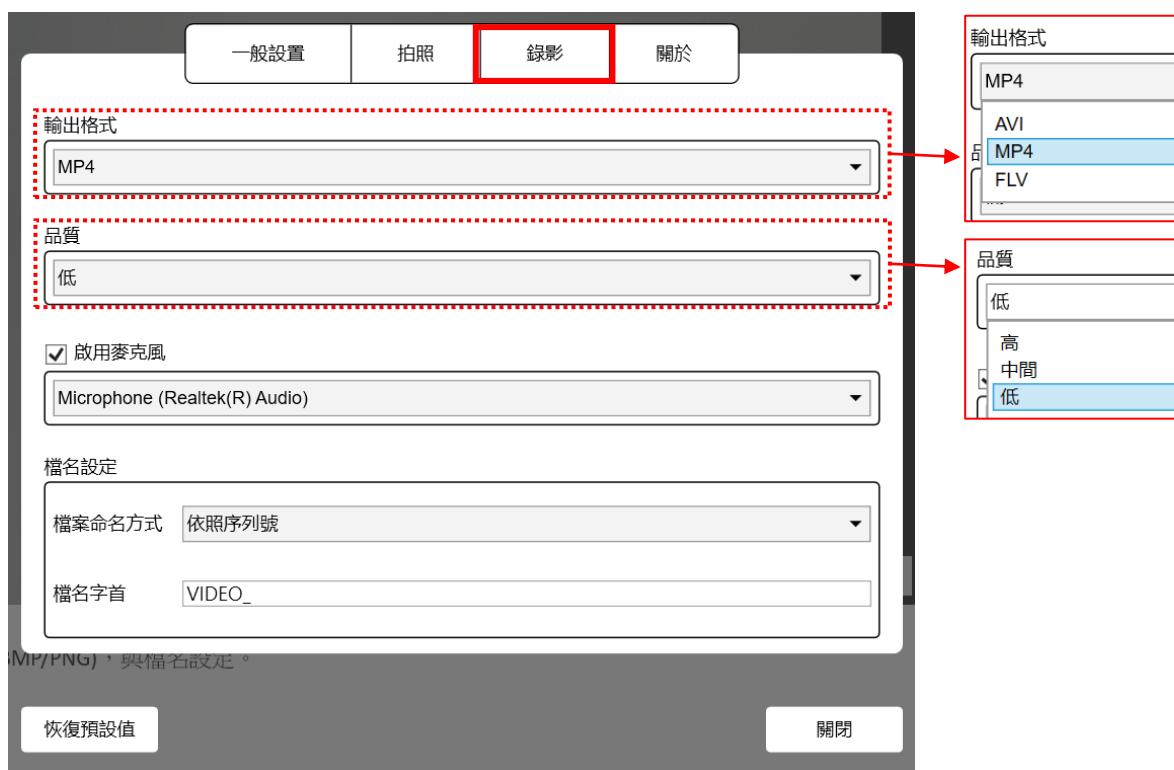

官網下載專區將不定期公布更新軟體，請多加留意

3-2 拍照或錄影

點選  即可立刻拍照儲存影像檔，或點選  開始錄製拍攝畫面。

3-3 畫面功能

3-3-1 展台功能

可選擇不同連接方式，以連接展示鏡頭。

點選  可進行設定。

3-3-2 分割畫面功能

可於分割畫面插入圖像或另開啟攝影機畫面，並且點選  進行畫面切換。


3-3-3 白板功能

請見白板功能圖像列表說明。


展台功能工具列

	子母畫面		筆
	遮罩		文字
	聚光燈		橡皮擦
	格線		粗細
	移動		顏色
	形狀		清除

分割畫面功能

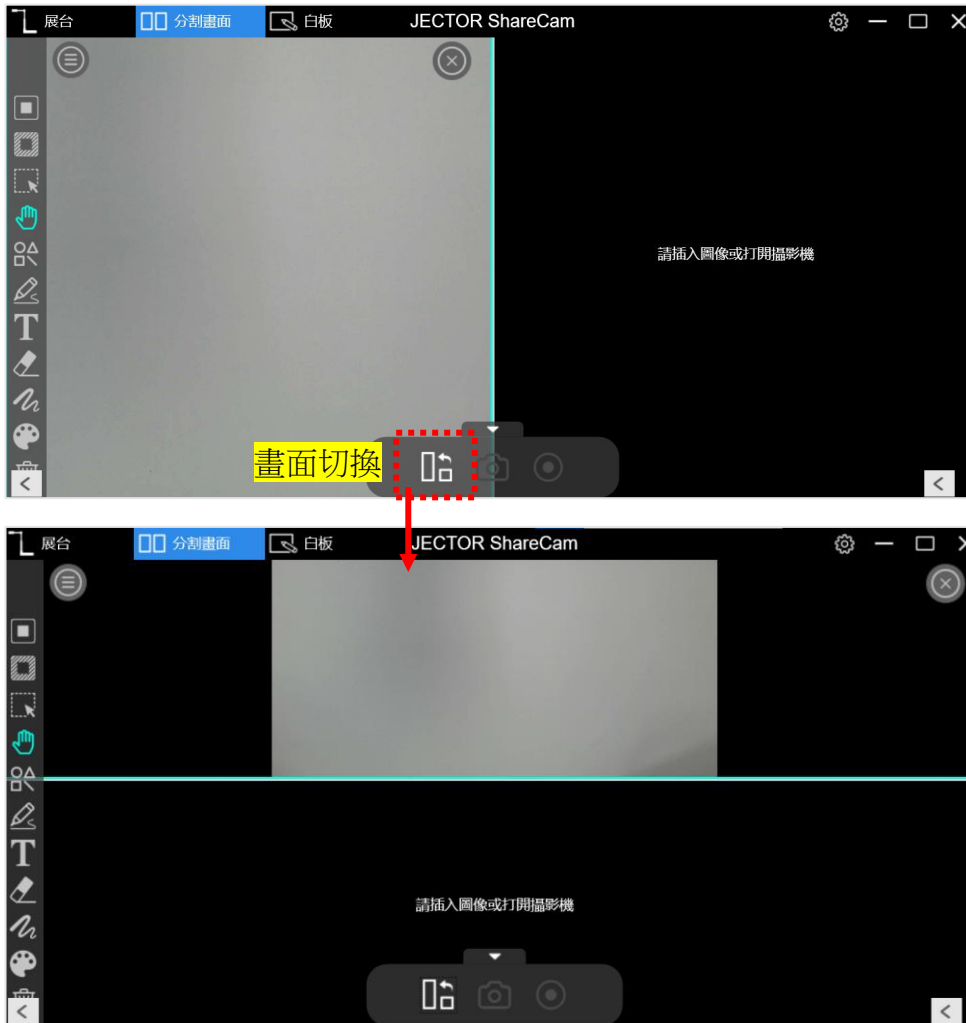

白板畫面功能

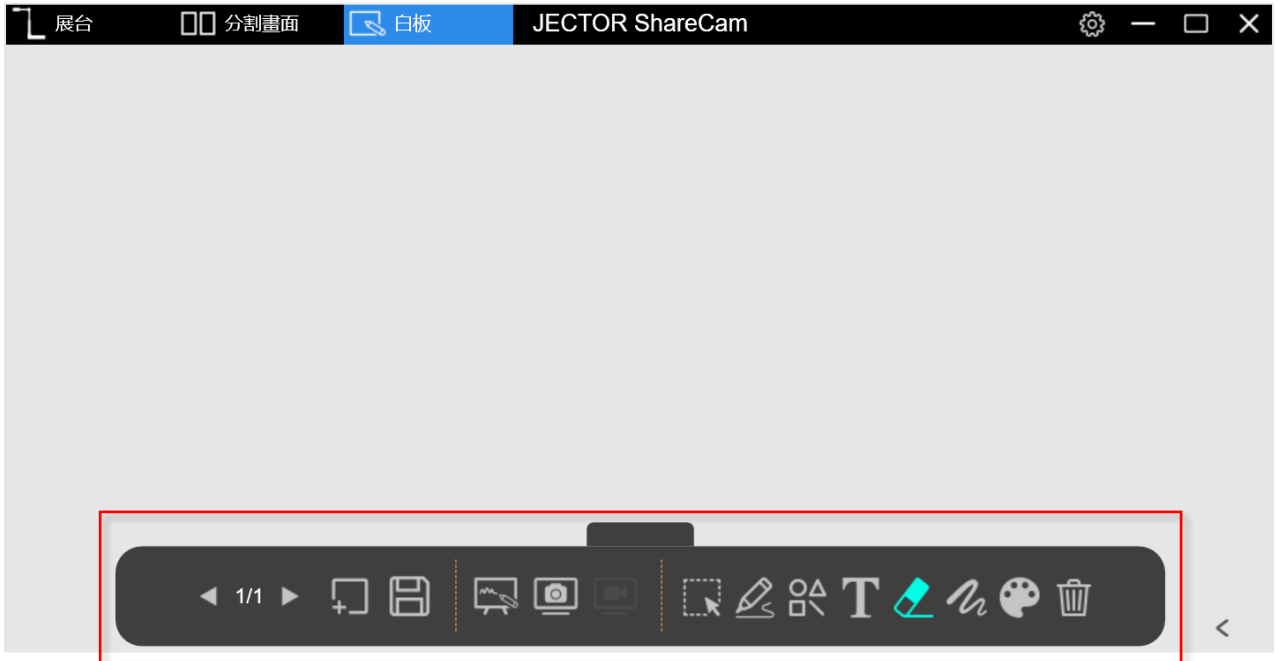


圖像	說明	圖像	說明
	添加頁面		筆/常規筆
	保存		漸變筆 (可調消失秒數： 3/5/10/20秒)
	白板		高光筆/螢光筆 (色彩較淡)
	螢幕批註		橡皮擦 (可調大小)
	滑鼠		粗筆 (可調粗細)
	螢幕截圖		顏色
	全螢幕截圖		刪除
	選擇區域截圖		
	輸入文字 (可調 字型大小等設定)		




3-4 影像控制選單

點選  即可打開影像控制選單。

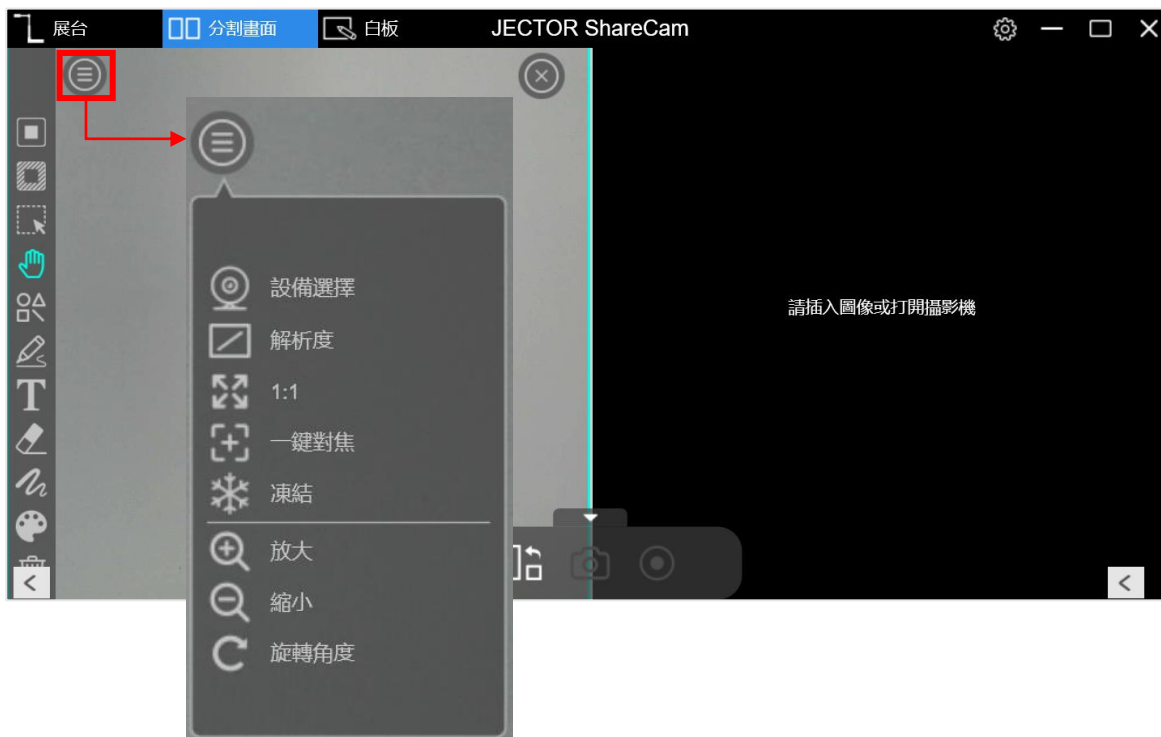

項目	說明
設備選擇	鏡頭選擇。
解析度	設定拍攝解析度。
1:1	畫面滿版或1:1正方形比例調整。
一鍵對焦	點選可立即對焦拍攝目標物。
凍結	拍攝畫面凍結。
放大/縮小	拍攝畫面尺寸調整。
旋轉角度	拍攝角度旋轉。

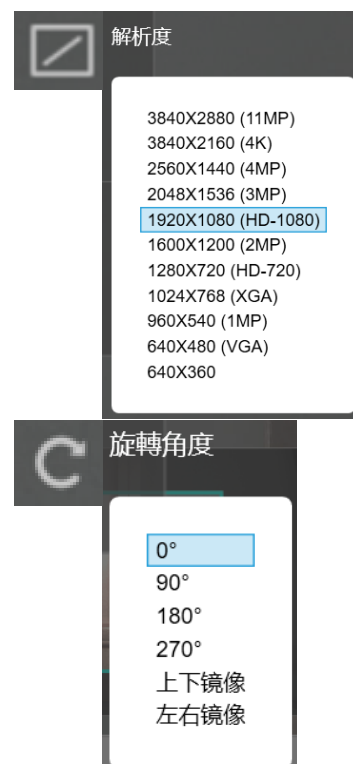



傑可達數位股份有限公司
聯絡電話：02-82273311